

Features

- Sony BUS system compatible mobile CD changer.
- **Compact and space-saving design** for vertical, horizontal, suspended or inclined installation.
- 8 fs digital filter for high quality sound.
- 1 bit D/A converter.
- **CD TEXT function*** for displaying the CD TEXT information (disc name only) on the main unit's display.
- * Only available when connected to a main unit that supports this function and playing back a CD TEXT disc.

Caractéristiques

- Système BUS Sony compatible avec le changeur de CD mobile.
- **Modèle compact et peu encombrant** pouvant être installé à l'horizontal, à la verticale, suspendu ou incliné.
- Filtre numérique 8 fs pour obtenir un son de haute qualité.
- Convertisseur N/A 1 bit.
- **Fonction CD TEXT*** permettant d'afficher les informations CD TEXT (non du disque seulement) sur l'écran d'affichage de l'appareil principal.
- * Uniquement disponible en cas de raccordement à un appareil principal supportant cette fonction et reproduisant un disque CD TEXT.

Specifications

System	Compact disc digital audio system
Laser diode properties	Material: GaAlAs
Frequency response	10 - 20,000 Hz
Wow and flutter	Below the measurable limit
Signal-to-noise ratio	94 dB
Outputs	BUS control output (8 pins) Analog audio output (RCA pin)
Current drain	800 mA (during CD playback) 800 mA (during loading or ejecting a disc)
Operating temperature	-10°C to +55°C (14°F to 131°F)
Dimensions	Approx. 262 x 90 x 185 mm (10 3/8 x 3 5/8 x 7 1/8 in.) (w/h/d) not incl. projecting parts and controls
Mass	Approx. 2.1 kg (4 lb. 10 oz.)
Power requirement	12 V DC car battery (negative ground)
Supplied accessories	Disc magazine (1) Parts for installation and connections (1 set)
Optional accessories	Disc magazine XA-250 Source selector XA-C30

Design and specifications are subject to change without notice.

Spécifications

Système	Audionumérique pour disque compact
Réponse en fréquence	10 - 20.000 Hz
Pleurage et scintillement	En-deçà du seuil mesurable
Rapport signal sur bruit	94 dB
Sorties	Sortie de commande BUS (8 broches) Sortie audio analogique (broche RCA)
Consommation de courant	800 mA (lecture de CD) 800 mA (pendant l'insertion ou l'éjection d'un disque)
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C (14°F à 131°F)
Dimensions	Env. 262 x 90 x 185 mm (10 3/8 x 3 5/8 x 7 1/8 po.) (l/h/p) saillies et commandes non comprises
Poids	Env. 2.1 kg (4 liv. 10 on.)
Alimentation	CC sur batterie de voiture 12 V (masse négative)
Accessoires fournis	Chargeur de disques (1) Pièces de montage et de raccordement (1 jeu)
Accessoires en option	Chargeur de disques XA-250 Sélecteur de source XA-C30

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

Precautions**Moisture condensation**

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses inside the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc magazine and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

Notes on discs

If you use the discs explained below, the sticky residue can cause the disc to stop spinning and may cause malfunction or ruin your discs.

Do not use second-hand or rental CDs that have a sticky residue on the surface (for example from peeled-off stickers or from ink, or glue leaking from under the stickers).

• There are paste residue, Ink is sticky. (fig. A)

Do not use rental CDs with old labels that are beginning to peel off.

• Stickers that are beginning to peel away, leaving a sticky residue. (fig. B)

Do not use your discs with labels or stickers attached.

• Labels are attached. (fig. C)

Do not use any discs with labels or stickers attached.

The following malfunctions may result from using such discs:

- Inability to eject a disc (due to a label or sticker peeling off and jamming the eject mechanism).
- Inability to read audio data correctly (e.g., playback skipping, or no playback) due to heat shrinking of a sticker or label causing a disc to warp.
- Damage to other discs in a disc magazine.

Précautions**Remarque sur la condensation d'humidité**

Par temps pluvieux ou dans des régions très humides, de la condensation peut se former sur les lentilles à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez alors le chargeur de disques et attendez environ une heure jusqu'à ce que la condensation se soit évaporée.

Remarques sur les disques

Si vous utilisez les disques décrits ci-dessous, le résidu adhésif risque de provoquer l'arrêt de la rotation du disque et d'entrainer un dysfonctionnement ou d'endommager vos disques.

N'utilisez pas de CD de seconde main ou de location qui présentent des résidus adhésifs à la surface (par exemple d'étiquettes décollées ou d'encre, de colle dépassant de l'étiquette).

• Résidus de colle. L'encre colle. (fig. A)

N'utilisez pas de CD de location avec d'anciennes étiquettes qui commencent à se décoller.

• Les étiquettes qui commencent à se décoller laissent des résidus adhésifs. (fig. B)

N'utilisez pas vos disques avec des étiquettes ou des autocollants apposés dessus.

• Les étiquettes sont fixées. (fig. C)

N'utilisez pas de disques comportant des étiquettes ou des autocollants.

Dans le cas contraire, les dysfonctionnements suivants peuvent se produire :

- Impossible d'éjecter un disque (à cause d'une étiquette ou d'un autocollant qui se décolle et qui bloque le mécanisme d'éjection).
- Impossible de lire des données audio correctement (par ex. : saut de lecture ou pas de lecture), le disque est voilé en raison du rétrécissement d'un autocollant ou d'une étiquette sous l'effet de la chaleur.

— Endommagement des autres disques dans un chargeur.

Características

- Cambiador de discos compactos portátil compatible con el sistema BUS de Sony.
- Diseño compacto que ahorra espacio para instalación vertical, horizontal, suspendida o inclinada.
- Filtro digital de sobremuestreo octuple para ofrecer sonido de gran calidad.
- Convertidor digital/análogo de 1 bit.
- Función CD TEXT* para visualizar la información CD TEXT (sólo nombre del disco) en el visor de la unidad principal.
- * Disponible sólo si se conecta a una unidad principal que admite esta función y reproduzca discos CD TEXT.

特點

- Sony BUS 系統相容的移動式 CD 換碟器。
- 汽車專用小型而節省空間的設計，可以水平、懸掛或傾斜地安裝。
- 8fs 數字濾波器用於高品質聲音。
- 1 比特 D/A (數字／模擬) 變換器。
- CD TEXT (CD 文本) 功能*可在主機顯示器上顯示 CD TEXT 資料 (僅限唱碟名稱)。
- * 限於連接到支持本功能的且正在播放 CD TEXT 唱碟主機時有效。

Especificaciones

Sistema	Audiodigital de discos compactos
Respuesta en frecuencia	10 - 20 000 Hz
Fluctuación y trémolo	Inferiores al límite medible
Relación señal-ruido	94 dB
Salidas	Salida de control BUS (8 terminales)
Consumo de corriente	800 mA (durante la reproducción de disco compacto) 800 mA (durante la carga o expulsión de un disco)
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +55°C
Dimensiones	Aprox. 262 x 90 x 185 mm (an/prf), excl. partes y controles salientes
Masa	Aprox. 2,1 kg
Alimentación	Batería de automóvil de CC 12 V (negativo a masa)
Accesorios suministrados	Cargador de discos (1) Componentes de montaje y conexiones (1 juego)
Accesorios opcionales	Cargador de discos XA-250 Selector de fuente XA-C30

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

規格

系統	唱碟數字聲頻系統
頻率響應	10 - 20,000 Hz
失真和顫動	低於可測量限度
信噪比	94 dB
輸出端子	BUS 控制輸出 (8 腳) 模擬聲頻輸出 (RCA 腳) 800 mA (播放 CD 中) 800 mA (裝放或排出一唱碟中)
操作溫度	-10°C 到 +55°C
尺寸	大約寬 262 × 高 90 × 深 185 mm 不含突出部分和控制器
質量	大約 2.1 kg
電源	12 V DC 汽車電池 (負接地)
附件	唱碟匣 (1) 安裝和接線用部件 (1 套)
選購附件	唱碟匣 XA-250 電源選擇器 XA-C30

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

Precauciones**Condensación de humedad**

En los días lluviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, ésta no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el cargador de discos y espere durante una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.

Notas sobre los discos

Si emplea los discos descritos a continuación, el residuo adhesivo puede causar que el disco deje de girar y producir fallos de funcionamiento o dañar los discos. No utilice discos compactos de segunda mano o de alquiler que tengan residuos adhesivos en la superficie (por ejemplo, de adhesivos despegados o tinta, o de restos de pegamento de los adhesivos).

• **Residuos adhesivos. Tinta adherente (fig. A).**

No utilice discos compactos de alquiler con etiquetas viejas que estén comenzando a despegarse.

• **Adhesivos que empiezan a despegarse, dejando un residuo adherente (fig. B).**

No emplee discos con etiquetas o adhesivos fijados.

• **Etiquetas adheridas (fig. C).**

No utilice discos que tengan etiquetas o pegatinas adheridas.

Si los utiliza, se pueden provocar los fallos de funcionamiento siguientes:

- No es posible extraer un disco (provocado por una etiqueta o pegatina que se desengancha y atasca el mecanismo de extracción).
- No es posible leer datos de audio correctamente (por ejemplo, saltos o retrasos en la reproducción debido a que la etiqueta o la pegatina se encogen por la acción del calor y hacen que el disco se deforme).
- Daños a otros discos de un cargador de discos.

使用前須注意**濕氣冷凝**

雨天或在潮濕的地方，機器內部的透鏡上面可能發生濕氣冷凝。透鏡上有冷凝水分時，機器將不能正常地運行。此時，請取出唱碟匣，等候大約一個小時讓冷凝水分完全蒸發乾燥。

唱碟須知

若使用以下說明中的光碟，粘性殘留物會造成光碟停止旋轉，並會導致機器故障或毀壞光碟。

注意別使用表面殘留有黏膠液的二手舊唱碟或出租的 CD 唱碟（例如撕掉了標籤的位置，印墨，新貼標籤邊緣溢出的多餘黏膠液）。

• **有未乾印墨或殘餘黏膠糊。（圖 A）**

別用那老標籤被剝離的出租 CD 唱碟。

• **標籤部分剝離，留下黏性膠糊。（圖 B）**

請勿使用表面附有說明文字或標貼的光碟。

• **附貼標籤。（圖 C）**

請勿使用粘有任何標籤或貼紙的光碟。

使用此類光碟可能會引起下列故障：

- 無法退出光碟（由於標籤或貼紙剝落並阻塞退出機構）
- 由於貼紙或標籤的熱漲冷縮導致光碟彎曲無法正確讀取音頻資料（例如：播放跳躍，或無法播放）。
- 損壞光碟匣內的其他光碟。

— 損壞光碟。


— 當你把光碟放入光碟匣時，光碟會卡住。

— 光碟會卡住。

Inserting a disc

1


With the arrow side facing up
Avec la partie fléchée tournée vers
le haut
Con el lado de la flecha hacia arriba
有箭頭標誌的一面朝上

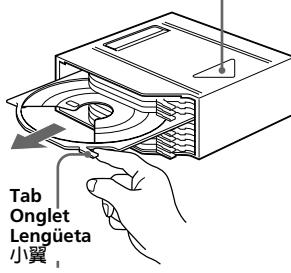

Note
You cannot play 8cm (3 in.) CDs.

Remarque
Vous ne pouvez pas écouter de CD de 8 cm (3po.) sur ce lecteur.

Labeled surface up
Etiquette vers le haut
Con la superficie de la etiqueta hacia arriba
貼標簽面朝上

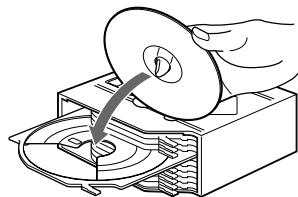


10 discs, one in each tray
10 disques, un par plateau
10 discos, uno en cada bandeja
有 10 張唱碟，每一托盤裝一張

Note
No es posible reproducir discos compactos de 8 cm.

註
您不能播放 8cm 規格的 CD。

3 Disc magazine
Chargeur de disques
Cargador de discos
唱碟匣

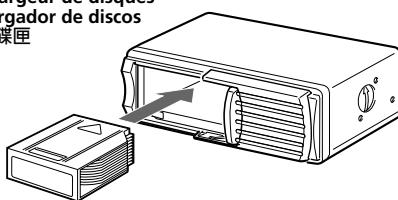

If the disc magazine does not lock properly
Take out the magazine, and after pressing the ▲ (EJECT) button, re-insert it.

Si vous ne pouvez pas fermer le chargeur de disques

Sortez le chargeur et, après avoir appuyé sur la touche ▲ (EJECT), réinsérez-le.


Si el cargador de discos no se cierra correctamente

Extraiga el cargador, pulse el botón ▲ (EJECT) y vuelva a insertarlo.


如果唱碟匣沒有鎖定妥當

請取出唱碟匣，按下 ▲ (EJECT) 按鈕後再將它裝進去。

To remove
Retrait
Extracción
取出

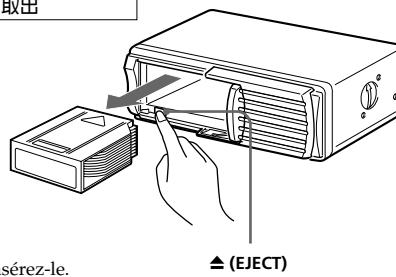

4

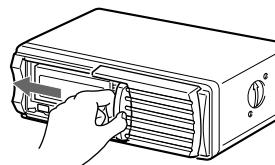

Use the unit with the door closed completely
Otherwise, foreign matter may enter the unit and contaminate the lenses inside the changer.

Utilisez cet appareil avec la fenêtre complètement fermée

Si non, des corps étrangers pourraient pénétrer dans l'appareil et encrasser les lentilles dans le lecteur.

Emplee la unidad con la puerta completamente cerrada


De lo contrario podrían introducirse objetos extraños y contaminar las lentes del interior del cambiador.

請完全關上門使用機器


否則，會有塵垢進入機器弄髒換碟器內部的透鏡。

2

Push to unlock the door
Poussez pour déverrouiller la porte
Empuje para desbloquear la puerta
推開門鎖

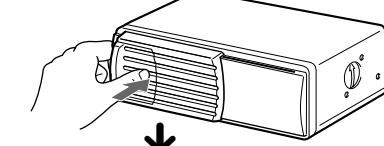

Slide open
Coulissez pour ouvrir
Deslice para abrir
滑開

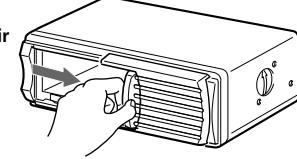

Note
To prevent injury, do not insert your hand in the CD changer.

Remarque
Pour éviter toute blessure, ne pas introduire la main dans le changeur de CD.

Nota
Para evitar lesiones, no inserte la mano en el cambiador de CD.

註
請勿將手伸進 CD 換碟機內，以防傷害。

Notes on the disc magazine

- Do not leave the disc magazine in locations with high temperatures and high humidity such as on a car dashboard or in the rear window where the disc magazine will be subjected to direct sunlight.
- Do not place more than one disc at a time onto one tray, otherwise the changer and the discs may be damaged.
- Do not drop the disc magazine or subject it to a violent shock.

When the tray comes out

Normally, the trays will not come out of the magazine. However, if they are pulled out of the magazine, it is easy to re-insert them.

Lorsque le plateau sort

En principe, les plateaux ne sortent pas du chargeur. Toutefois, s'ils sortent du chargeur, il est facile de les réinsérer.

Si la bandeja se sale


Normalmente, las bandejas no se salen del cargador. No obstante, si esto ocurre, pueden volver a insertarse con facilidad.

脫出托盤時

通常，托盤是不會從唱碟匣中脫落的。但是萬一被拉出脫離唱碟匣，您可以很簡單地再把它裝插回去。

Remarques sur le chargeur de disques

- Ne pas laisser le chargeur de disques dans un endroit très chaud ou très humide comme sur le tableau de bord ou sur la plage arrière de la voiture où il serait en plein soleil.
- Ne pas insérer plus d'un disque à la fois sur le plateau, sinon le changeur et les disques risquent d'être endommagés.
- Ne pas laisser tomber le chargeur de disques ni le cogner.

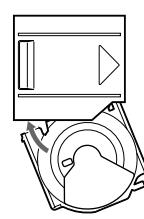

Notas sobre el cargador de discos

- No lo deje en lugares muy húmedos o con temperaturas altas, como en el salpicadero del automóvil o en la ventanilla trasera, expuesto a la luz solar directa.
- No inserte más de un disco en una bandeja de una vez, ya que en caso contrario el cambiador y los discos pueden dañarse.
- No lo deje caer ni lo exponga a golpes violentos.

With the cut-away portion of the tray facing you, insert the right corner of the tray in the slot, then push in the left corner until it clicks.

Note
Do not insert the tray upside down or in the wrong direction.

Avec la portion découpée du plateau vous faites face, insérez le coin droit du plateau dans la fente, puis enfoncez le coin gauche jusqu'au délic.

Remarque
Ne pas insérer le plateau à l'envers ou dans le mauvais sens.

唱碟匣須知

- 不要把唱碟匣放置在高溫、高濕的地方。例如放在汽車儀錶板上或車後窗下等唱碟匣會直接照射到陽光的地方。
- 一個托盤上不要同時裝放一張以上的唱碟。否則，可能會損壞換碟器和唱碟。
- 別讓唱碟匣掉落地面上或受到強烈的衝擊。

Con la parte de corte de la bandeja hacia afuera, inserte la esquina derecha de dicha bandeja en la ranura y, a continuación, ejerza presión en la esquina izquierda hasta oír un chasquido.

Nota
No inserte la bandeja al revés o en la dirección incorrecta.

讓托盤有缺口的一邊朝著自己方向將托盤右角插入槽中，然後壓入左角至聽到卡搭聲響。

註
裝插托盤時，切勿插反了面或插錯方向。

Notes on handling discs

A dirty or defective disc may cause sound drop-outs during playback. To enjoy optimum sound, handle the disc as follows.

- Handle the disc by its edge, and to keep the disc clean, do not touch the unlabeled surface. (fig. [A])
- Do not stick paper or tape on the disc. (fig. [B])
- Keep your discs in their cases or disc magazines when not in use.
- Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts. Do not leave discs in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in the temperature inside the car. (fig. [C])
- Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc in the direction of the arrows. (fig. [D])
- Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or antistatic spray intended for analog discs.
- Discs with special shapes (heart-shaped discs, octagonal discs etc.) cannot be played on this unit. Attempting to do so may damage the unit. Do not use such discs.

Notes on CD-R/CD-RW discs

- You can play CD-Rs/CD-RWs (recordable CDs/rewritable CDs) designed for audio use on this unit (fig. [E]).
- Some CD-Rs/CD-RWs (depending on the equipment used for its recording or the condition of the disc) may not play on this unit.
- You cannot play a CD-R/CD-RW that is not finalized*. * A process necessary for a recorded CD-R/CD-RW disc to be played on the audio CD player.

Remarques sur la manipulation des disques

Un disque sale ou défectueux peut provoquer des pertes de son à la lecture. Manipuler le disque comme suit pour obtenir un son optimal.

- Manipuler le disque par son arête et le maintenir dans un état propre, ne pas le toucher sur la surface non imprimée. (fig. [A])
- Ne pas coller de papier ou de bande adhésive sur le disque. (fig. [B])
- Conservez vos disques dans leurs boîtiers ou des pochettes de rangement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ne pas laisser les disques en plein soleil ou près d'une source de chaleur comme des conduits d'air chaud. Ne pas laisser les disques dans une voiture garée en plein soleil car la température de l'habitacle risque d'augmenter considérablement. (fig. [C])
- Avant la lecture, essuyer les disques avec un chiffon de nettoyage en option. Essuyer chaque disque dans le sens des flèches. (fig. [D])
- Ne pas utiliser de solvants tels que de la benzine, du diluant, des produits de nettoyage vendus dans le commerce ou de vaporisateurs anti-statiques destinés aux disques analogiques.
- Il n'est pas possible d'utiliser les disques de formes spéciales (en forme de cœur ou octogonaux, etc.) avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil. N'essayez jamais de lire ces disques.

Remarques sur les disques CD-R/CD-RW

- Vous pouvez écouter avec cet appareil des CD-R/CD-RW (CD enregistrables/CD réinscriptibles) conçus pour une utilisation audio. (fig. [E])
- Certains CD-R/CD-RW (en fonction des conditions de l'équipement d'enregistrement ou du disque) risquent de ne pas être lus avec cet appareil.
- Vous ne pouvez pas lire de disques CD-R/CD-RW non finalisés*.

* Un processus nécessaire à la lecture des disques CD-R/CD-RW enregistrés sur le lecteur de CD audio.

Notas sobre el manejo de discos

Es posible que se produzca ausencia de sonido durante la reproducción, si el disco está sucio o es defectuoso. Para disfrutar de una calidad de sonido óptima, utilice el disco de la siguiente forma.

- Maneje el disco por los bordes. Para mantenerlo limpio, no toque la superficie sin etiqueta (fig. [A]).
- No adhiera papeles ni cinta sobre el disco (fig. [B]).
- Guarde los discos en sus cajas o en los cargadores de discos cuando no los utilice.
- No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente. No deje los discos en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa donde pueda producirse un considerable aumento de temperatura en el interior de dicho automóvil (fig. [C]).
- Antes de la reproducción, límpie los discos con un paño de limpieza opcional en la dirección de las flechas (fig. [D]).

No utilice disolventes como bencina, diluyentes, productos de limpieza disponibles en tiendas del ramo ni aerosoles anti-estáticos destinados a discos analógicos.

- Los discos con formas especiales (forma de corazón, octagonales, etc.) no pueden reproducirse en esta unidad. Si lo intenta, puede dañar la unidad. No utilice tales discos.

Notas sobre discos CD-R/CD-RW

- Puede reproducir discos CD-R/CD-RW (discos compactos grabables/discos compactos reescribibles) diseñados para uso de audio en esta unidad (fig. [E]).
- Determinados discos CD-R/CD-RW (dependiendo del equipo utilizado para su grabación o la condición del disco) pueden no reproducirse en esta unidad.
- No es posible reproducir discos CD-R/CD-RW no finalizados*.

* Proceso necesario para reproducir en el reproductor de CD de audio los discos CD-R/CD-RW grabados.

持拿光碟須知

唱碟斷了或變形，可能會在放音時發生聲音脫落現像。為保持良好的音質條件，請按照如下所述正確地拿唱碟。

- 請拿唱碟邊緣以保持唱碟潔淨，不要接觸沒貼標簽的唱碟面。（圖 [A]）
- 不要在唱碟上貼紙條或黏膠帶。（圖 [B]）
- 在不使用光碟時，請將其放在光碟盒或光碟匣內。不要讓唱碟暴露於直射陽光下或熱氣管等熱源旁邊，也不要將唱碟放在停駐在炎陽下的汽車裡，因為那裡會升到很高的溫度。（圖 [C]）
- 放音前，請用選購件的清潔布擦拭乾淨唱碟，如圖所示應沿箭頭所指方向擦拭。（圖 [D]）
- 不可利用油精，稀硫劑，市售的清潔劑或留聲機唱片用的抗靜電噴射劑等溶劑清潔唱碟。
- 特殊形狀的光碟（心形光碟，八邊形光碟等）不能在本機上播放。否則會損壞本機。切勿使用此類光碟。

CD-R/CD-RW 唱碟須知

- 您可以在本唱機（圖 [E]）上播放為音頻使用而設計的 CD-R/CD-RW (可錄音 CD/可重寫的 CD)。
- 某些 CD-R/CD-RW (取決于錄音時所用的設備或唱碟本身的情況) 不能用本唱機播放。
- 未完成的 CD-R/CD-RW 是不能播放的*。

* 在音頻 CD 播放機上播放已錄音的 CD-R/CD-RW 唱碟所必需的程序。

This mark denotes that a disc is not for audio use.

Ce symbole indique qu'un disque n'est pas conçu pour une utilisation audio.

Busque esta marca para distinguir los discos CD-R/CD-RW para uso de audio.

尋找此符號來辨認音頻 CD-R/CD-RW。

This mark denotes that a disc is not for audio use.

Ce symbole indique qu'un disque n'est pas conçu pour une utilisation audio.

Esta marca indica que el disco no es para uso de audio.

此符號表示該唱碟為非音頻唱機。



Look for this mark to distinguish CD-Rs/CD-RWs for audio use.

Ce symbole permet de distinguer les CD-R/CD-RW conçus pour une utilisation audio.

Busque esta marca para distinguir los discos CD-R/CD-RW para uso de audio.

尋找此符號來辨認音頻 CD-R/CD-RW。

This mark denotes that a disc is not for audio use.

Ce symbole indique qu'un disque n'est pas conçu pour une utilisation audio.

Esta marca indica que el disco no es para uso de audio.

此符號表示該唱碟為非音頻唱機。



Installation

Installation

Instalación

安裝

Connections/Connexions/ Conexiones/連接


Precautions

- Choose the mounting location carefully, observing the following:
 - The unit is not subject to temperatures exceeding 55°C (131°F) (such as in a car parked in direct sunlight).
 - The unit is not subject to direct sunlight.
 - The unit is not near heat sources (such as heaters).
 - The unit is not exposed to rain or moisture.
 - The unit is not exposed to excessive dust or dirt.
 - The unit is not subject to excessive vibration.
 - The fuel tank should not be damaged by the tapping screws.
 - There should be no wire harnesses or pipes under the place where you are going to install the unit.
 - The spare tire, tools or other equipment in or under the trunk should not be interfered with or damaged by the screws or the unit itself.
- Be sure to use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.
- Use only the supplied screws.
- Make holes of $\phi 3.5\text{ mm}$ ($\frac{5}{32}\text{ in.}$) only after making sure there is nothing on the other side of the mounting surface.

How to install the unit

The brackets ① provide two positions for mounting, high and low. Use the appropriate screw holes according to your preference.

Horizontal installation

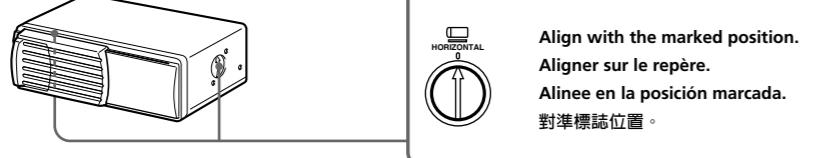

Installation de l'appareil


Les supports ① offrent deux positions de montage, haut et bas. Utilisez les trous de vissage appropriés en fonction de vos préférences.

Installation horizontale

Instalación de la unidad

Los soportes ① proporcionan dos posiciones de montaje, alta y baja. Utilice los orificios para tornillo apropiados según sus preferencias.


Instalación horizontal

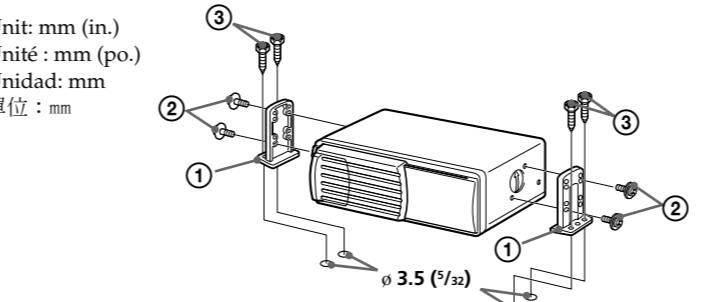


如何安装機器

支架①提供了兩種安裝位置，高和低。根據您的考慮，請使用合適的螺孔。


水平安裝

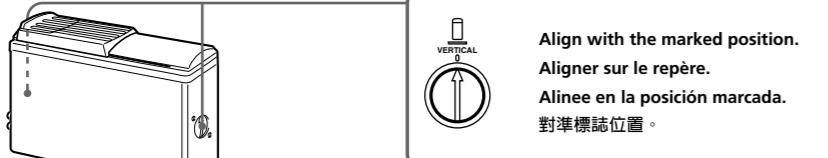

Installation verticale

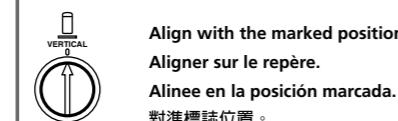

Instalación vertical

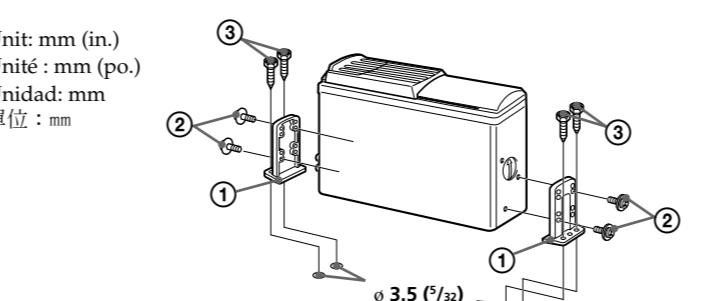


豎直安裝

Suspended installation

When the unit is to be installed under the rear tray etc. in the trunk compartment, make sure the following provisions are made.

- Choose the mounting location carefully so that the unit can be installed horizontally.
- Make sure the unit does not hinder the movement of the torsion bar spring etc. of the trunk lid.

1

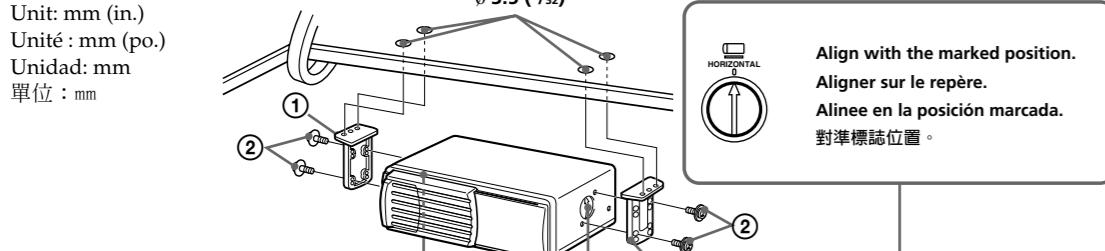


Installation suspendue

Si l'appareil doit être installé sous la plage arrière dans le coffre, par exemple, observer les précautions suivantes.

- Bien choisir l'emplacement pour pouvoir installer l'appareil à l'horizontale.
- Vérifier que l'appareil ne gêne pas les mouvements du ressort de fermeture du coffre, entre autres.

2

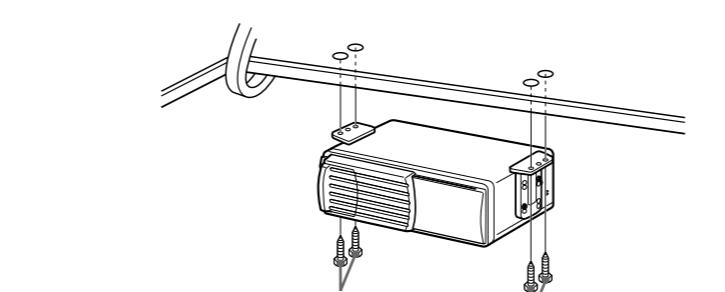


懸掛安裝

機器安裝在後行李箱托架下面等位置時，必須作好如下的準備。

- 小心地選擇能水平地安裝機器的位置。
- 確認機器是否不會阻礙後行李箱蓋的扭桿彈簧等。

Inclined installation

After installing the unit, align the dials with one of the marks so that the arrows are as vertical as possible.

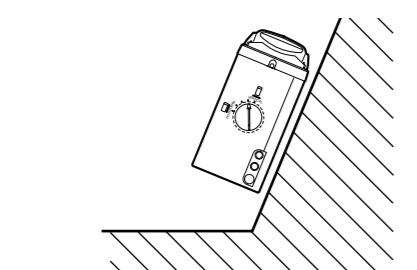

Installation inclinée

Après avoir installé l'appareil, alignez les disques sur un repère de façon à ce que les flèches soient dans la position la plus verticale possible.

2



Instalación inclinada

Una vez instalada la unidad, alíneelos de forma que una de las marcas de las flechas se encuentre en la posición más vertical posible.

傾斜安裝


安裝好機器之後，請旋轉度盤對準標誌中的一個使箭頭盡可能呈垂直方向的位置。

Note

Be sure to align the left and right dials with the same mark.

Remarque

Veillez à aligner les disques gauche et droit sur le même repère.

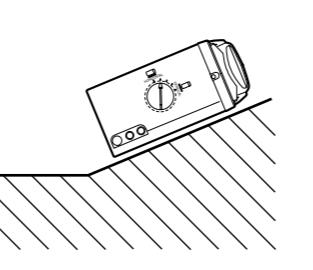

Nota

Asegúrese de alinear los diales izquierdo y derecho con la misma marca.

註

左、右度盤一定要對準同一標誌。

For details, refer to the installation/Connections manual of the car audio.

Pour plus de détails, consulter le manuel d'installation/connexions de l'autoradio.

Con respecto a los detalles, consulte el manual de instalación/conexiones del sistema de audio del automóvil.

詳細請參看汽車音響的安裝／連接說明。

Connection diagram/Schéma de connexion/Diagrama de conexión/ 接線圖

